

E/SP - 210, 310

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TOOLS NEEDED: HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS NECESSAIRES:



SPIRIT E/SP 210, 310

Cookbox Assembly -1



Montura Lateral (Derecha exterior



exterior / Derecha Posterior) - 1 Châssis des roues - 1



Roues - 2

Hubcaps - 2 Tapacubos - 2 Couvre-moyeux - 2

Condiment basket - 2 Canastilla de condimentos - 2

Handle Hardware - 2

Panel Hardware - 4

1 inch Bolts

Pernos de 1"

Boulons de 1 po $(1/4 \times 20 \times 1po) - 8-9$

Boulonnerie de Poignée - 2

Boulonnerie de Panneau - 4


(1/4 x 20 x 1 inch Bolt) - 8-9

(Pernos de 1/4" x 20 x 1") - 8-9



Elementos de ferretería del mango - 2

Elementos de ferretería del Panel - 4






Barres Flavorizer® - 5

Left Trim Assembly - 1

Warm-Up™ Basket - 1 Canasta Warm-Up™ - 1 Panier Warm-Up™ - 1



M. M.

{






Rear Panel - 1 Panel trasero - 1 Panneau arrière - 1

Right Panel - 1


Panel derecho -

Panneau droit - 1



Bottom Rack - 1

Estante inferior - 1 Plateau inférieur - 1





Plateau inférieur - 1





Bandeja para recoger el exceso de grasa - 1 Egouttoir - 1

Support pour égouttoir - 1



Bandejas recogegotas - 2 Egouttoir - 2

Side Table - 1 Superficie de trabajo - 1

Table latérale - 1

Right Trim Assembly - 1 Pieza de ajuste derecha - 1 Garniture droite - 1

Right Panel Hardware - 2


Elementos de ferretería del panel derecho - 2 Boulonnerie de panneau droit - 2



Door Handle - 2

Asa - 2 Poignée - 2






Cámara para asar - 1 Cuvé - 1



Caster Frame - 1


Izquierda Posterior) - 1 Châssis des roulettes - 1




























Arandela de nilón - 8-9 Rondelle en nylon - 8-9






11 mm (7/16) po Clé - 1







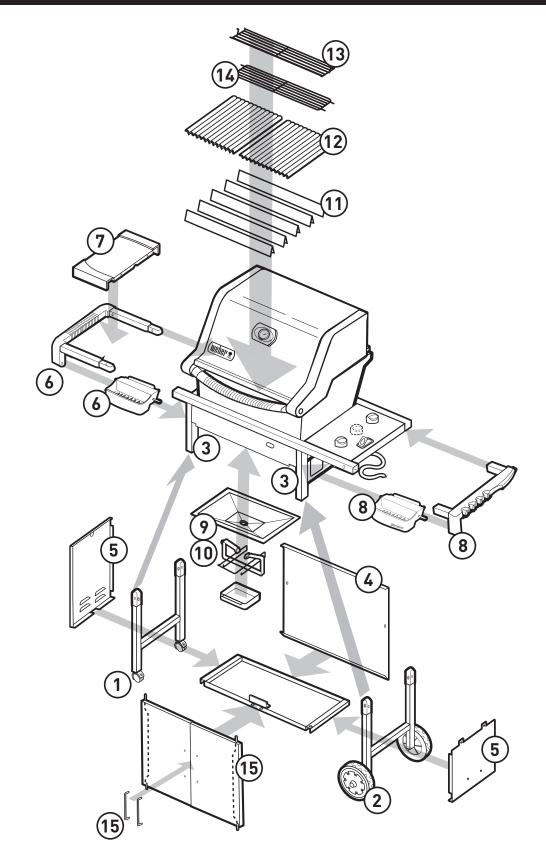






C

Assembly: Consumer- 30 Minutes. **Professional- 15 Minutes.* Asameblea: Consumidor- 30 Minutos. **Professional-15 Minutos.* Assemblage: Consummateur- 30 minutes. **Professionnel- 15 minutes.*




- Adhesivo de la flecha hacia el frente
- Autocollant flèche sur le devant

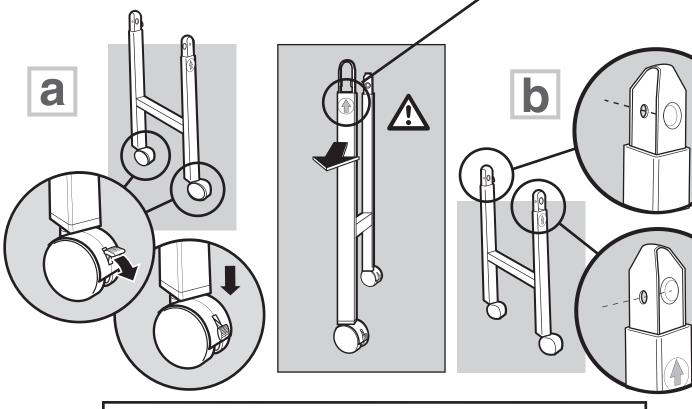





- Presione hacia abajo firmemente hasta que el bloqueo de la parrilla inferior encaje bajo las guías.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le dispositif de blocage inférieur s'enclenche sous le rail.

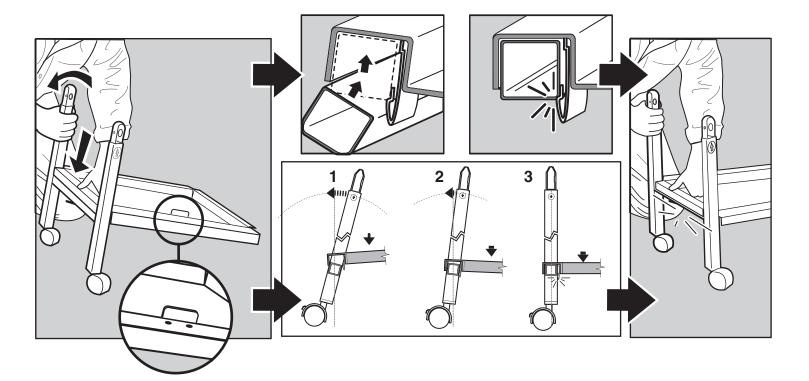








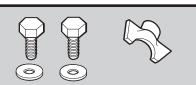

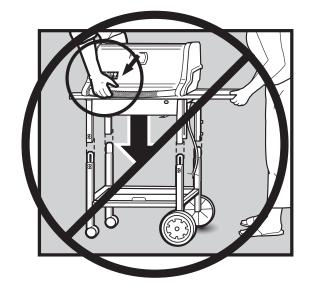

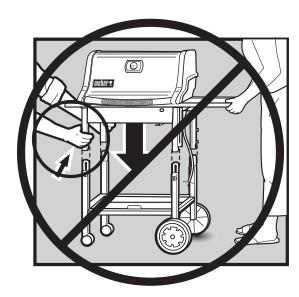

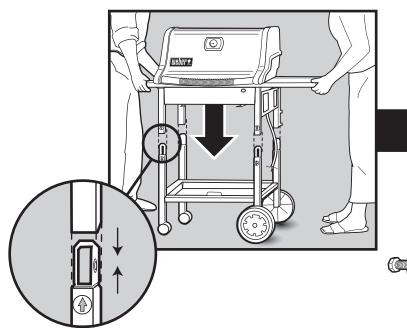

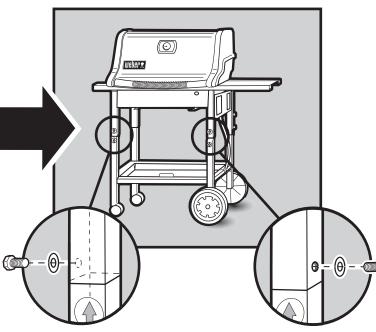

- Install bolts at indicated locations. Use supplied tool to tighten. Finish tightening bolt with metal wrench provided or a 11mm (7/16") wrench.
- Instale los tornillos en el lugar indicado. Para apretarlos, utilice los utensilios suministrados. Termine de apretar el tornillo con la llave de metal suministrado o con una llave fija de 11 mm (7/16 pulg).
- Placez les boulons aux emplacements indiqués. Utilisez l'outil fourni pour les serrer. Vérifiez si chaque boulon est bien serré avec une clé à fourche de 11 mm.

